


Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valtellina e Alto Lario	DIPARTIMENTO / STRUTTURA SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO		01 - Mod LA 168	
	DOCUMENTO Modulo Istruzione CAMPIONAMENTO delle URINE da CONTENITORE PRIMARIO		INDICE DI REVISIONE 1	




- 1 Raccogliere le urine e riempire fino alla metà il bicchierino; non bagnare e/o toccare i bordi con le mani.
Avvitare a fondo la chiusura in modo che la cannula risulti immersa nelle urine.



- 2 Agitare le urine nel contenitore, quindi sollevare l'etichetta di protezione, posta sul coperchio del contenitore, senza rimuoverla completamente.
Introdurre la provetta nell'apposito alloggiamento premendo a fondo.

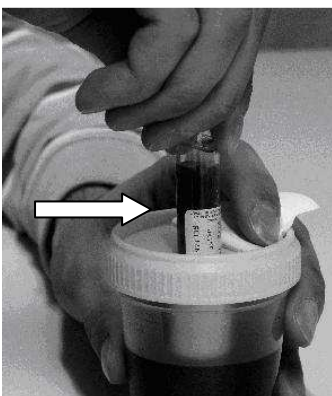

- 3 Attendere il completo riempimento della provetta prima di rimuoverla dal contenitore.
Ripetere l'operazione con le altre provette.

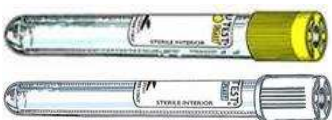

- 4 Gettare le urine rimaste nel water ed eliminare il contenitore di raccolta vuoto.
Consegnare solo le provette al Laboratorio